

10Y29

Voor model: 10Y29



# Optische rookmelder Gebruikershandleiding

Optisch rookmelder met batterijvoeding (ingesloten, niet vervangbare lithiumbatterij), met HUSH™-functie voor het tijdelijk onderdrukken van een ongewenst alarm.

Bedankt voor de aankoop van deze rookmelder. Het is een belangrijk onderdeel van het veiligheidsplan voor uw familiewoning. U kunt erop vertrouwen dat dit product een veiligheidsbescherming van de hoogste kwaliteit biedt. Wij weten dat u niets minder verwacht als het leven van uw gezin op het spel staat.

In deze handleiding vindt u installatie-instructies en productinformatie.

**Noteer gemakshalve de volgende informatie.  
Als u belt zijn dit de eerste vragen die men u zal stellen.**

Modelnummer rookmelder (op de achterkant van de rookmelder).	
Datumcode (op de achterkant van de rookmelder): Kidde beveelt een vervanging van deze rookmelder aan binnen de tien jaar vanaf de datumcode.	
Aankoopdatum:	
Verkooppunt:	



EN14604:2005  
Licence No. KM524754

0086-CPD-535595

0308-7204-00

**BELANGRIJK! LEES VOOR DE INSTALLATIE EERST ALLE INSTRUCTIES EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING IN DE BUURT VAN DE ROOKMELDER VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.**

## **INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING**

- 1 -- AANBEVOLEN LOKATIES VOOR ROOKMELDERS**
- 2 -- LOKATIES DIE VERMEDEEN MOETEN WORDEN**
- 3 -- INSTALLATIE INSTRUCTIES**
- 4 -- WERKING EN TESTEN**
- 5 -- ONGEWENST ALARM**
- 6 -- ONDERHOUD**
- 7 -- BEPERKINGEN VAN ROOKMELDERS**
- 8 -- GOEDE VEILIGHEIDSGEWOONTEN**
- 9 -- AANBEVELINGEN VAN KIDDE**
- 10 -- SERVICE EN GARANTIE**

## **MILIEUBESCHERMING**


Afgedankte elektrische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijke afval. Lever het product in als KCA (Klein Chemisch Afval) Raadpleeg de plaatselijke milieudienst of de leverancier over recyclingmogelijkheden en inleverpunten.




## **1. AANBEVOLEN PLAATSEN VOOR ROOKMELDERS**

- Plaats de eerste rookmelder in de onmiddellijke omgeving van de slaapkamers. Probeer de vluchtroute vrij te houden omdat de slaapkamers meestal het verst van de uitgang liggen. Als er meer dan één slaapvertrek is, moet er voor elk slaapvertrek één rookmelder zijn.
- Plaats verdere rookmelders bij trappgaten omdat die als een schoorsteen rook en warmte kunnen geleiden.
- Plaats minstens één rookmelder op elke verdieping.
- Plaats in elke slaapkamer een rookmelder.
- Plaats een rookmelder in elke kamer waar elektrische apparaten (d.w.z. draagbare kachels of luchtbevochtigers) gebruikt worden behalve in de keuken.
- Plaats een rookmelder in elke kamer waar met de deur dicht geslapen wordt. Degene die slaapt kan misschien door de dichte deur het alarm niet horen
- Rook, warmte en verbrandingsproducten stijgen naar het plafond en verspreiden zich horizontaal. In het midden van de kamer op het plafond is de rookmelder het dichtst bij alle hoeken van de kamer. Bij normale woningen gaat de voorkeur uit naar installatie op het plafond.
- Bij installatie op het plafond moet de rookmelder minstens 50 cm vanaf de zijmuur geplaatst worden. (zie figuur 1).


- Bij gangen van meer dan 9 mtr lengte, moet er aan beide uiteinden een rookmelder geplaatst worden.
- Installeer rookmelders op hellende plafonds, puntplafonds of plafonds van kathedralen op of binnen een afstand van 0,9 m van het hoogste punt (horizontaal gemeten). Rookmelders in kamers met plafondhellingen die horizontaal groter zijn dan 0,3 m over een lengte van 2,4 m, moeten aan de hoge kant van de kamer geplaatst worden. Plaats de rookmelder op het plafond, maximaal 0,9 m vanaf de muur op de hoogst mogelijke plaats (zie figuur 3).

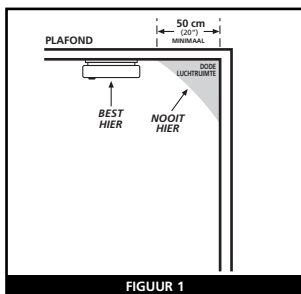

FIGUUR 1

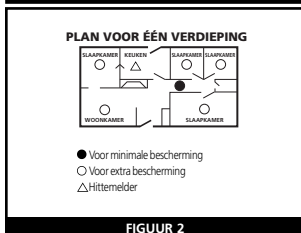

FIGUUR 2

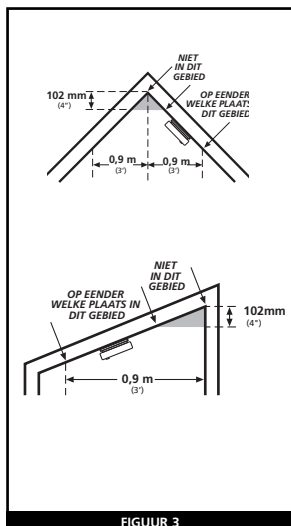



FIGUUR 3

## 2. LOKATIES DIE VERMEDEN MOETEN WORDEN

- In de garage. Bij het starten van een motorvoertuig komen verbrandingsproducten vrij.
- Op minder dan 10 cm van de piek van een A-frame-plafond.
- In een vertrek met temperaturen lager dan 0°C of hoger dan 40°C, zoals garages en onafgewerkte zolders.
- In vertrekken met veel stof. Stofdeeltjes kunnen ongewenst alarm of een alarmstoring veroorzaken.
- In zeer vochtige vertrekken. Vocht of stoom kunnen ongewenst alarm veroorzaken.
- In vertrekken met veel insecten.
- Rookmelders mogen niet geïnstalleerd worden op minder dan 0,9 m van de volgende plaatsen: de deur naar een keuken, de deur naar een badkamer met een bad of douche, leidingen van met ventilators bekrachtigde verwarming- en airconditioningsystemen, plafondventilators of huisventilatoren of andere plaatsen met een grote luchtstroming.
- Keukens. Bij normaal koken kan er ongewenst alarm ontstaan.
- Dichtbij TL armaturen. Elektronische "ruis" kan ongewenst alarm veroorzaken.

## 3. INSTALLATIE INSTRUCTIES

**LET OP: DIT TOESTEL IS AFGEDICHT (MET INBEGRIJ VAN DE BATTERIJEN). HET DEKSEL KAN ER NIET AF!**

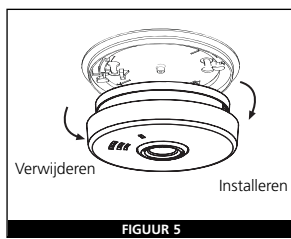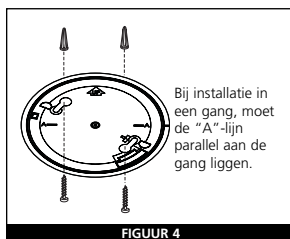

1. Om te zorgen voor esthetische uitlijning van de rookmelder met de gang of muur, moet de "A"-lijn op de montageplaat parallel liggen aan de gang bij plafondinstallatie.

- Nadat u de juiste plaats heeft bepaald, zoals in hoofdstuk 1 omschreven wordt, moet de montageplaat zoals in figuur 3 op het plafond gemonteerd worden. Bevestig de montageplaat met de meegeleverde schroeven en verankeringen (gebruik een 5mm boor).
- Deze rookmelder werkt met batterijen die permanent afgedicht zijn in het alarm. Voor de batterijen is geen installatie of onderhoud vereist.

## DE ROOKMELDER ACTIVEREN

**Eenmaal geactiveerd, levert de batterij gedurende de hele levensduur van de rookmelder stroom (10 jaar). Zorg ervoor dat de montageplaat goed is bevestigd voordat u de rookmelder op de montageplaat monteert.**

- Installeer de rookmelder op de montageplaat (afbeelding 5) om hem te activeren en draai de rookmelder met de klok mee (zoals aangegeven op het deksel van de rookmelder) totdat de rookmelder vastklikt.


### De rookmelder is nu geactiveerd!

- Test na installatie/activering de rookmelder door de testknop gedurende minimaal 1 seconde in te drukken en ingedrukt te houden (of tot de rookmelder afgaat). Hiermee moet het alarm afgaan. Het alarm gaat op een laag niveau om ongemak te voorkomen. Als de testknop langer dan 5 seconden wordt ingedrukt, gaat het alarm op de volle 85 decibel af en kan dan enig ongemak veroorzaken


## Antisabotagevoorziening

Deze rookmelder is uitgerust met een antisabotagevoorziening die voorkomt dat iemand het apparaat van de montageplaat kan verwijderen. Wanneer deze functie is geactiveerd, kan hij zeer effectief voorkomen dat de rookmelder wordt verwijderd of onklaar gemaakt.

Activeer de antisabotagevoorziening van de rookmelder door het lipje in het vierkante gat in de montageplaat eruit te breken (zie afbeelding 6). Zodra het lipje wordt afgebroken, wordt de antisabotagevoorziening op de voet van de montageplaat geactiveerd. Draai de rookmelder op de montageplaat totdat u de antisabotagevoorziening op zijn plaats hoort klikken, waarmee de rookmelder op de montageplaat wordt vastgezet. De antisabotagevoorziening voorkomt dat kinderen en anderen de rookmelder van de montageplaat verwijderen. LET OP: om de rookmelder te verwijderen wanneer de antisabotagevoorziening actief is, drukt u op het antisabotagelipje en draait u de rookmelder in de richting van de pijltjes op het deksel van de rookmelder (zie afbeelding 7).

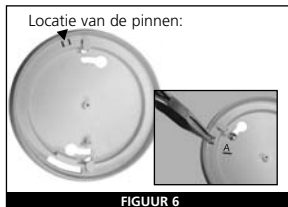

FIGUUR 6

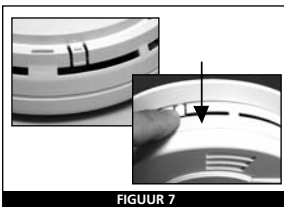

FIGUUR 7

## 4 WERKING EN TESTEN

**WERKING:** De rookmelder is in werking zodra hij is geactiveerd (zie hoofdstuk 3) en het testen is afgerond. Wanneer verbrandingsproducten worden gedetecteerd, geeft het apparaat een luid pulserend alarm van 85db totdat de lucht weer schoon is. Als niet duidelijk is wat de oorzaak is van het alarm, moet ervan worden uitgegaan dat het alarm het gevolg is van een daadwerkelijke brand en moet de woning onmiddellijk worden ontruimd.

**HUSH™ CONTROL: LET OP:** De Hush-control- en testknop vormen één enkele knop. De Hush™-functie heeft de mogelijkheid om tijdelijk, gedurende ongeveer 10 minuten het alarmcircuit ongevoelig te maken. Deze functie mag alleen worden gebruikt als een duidelijk herkenbare oorzaak, zoals rook afkomstig van koken, de rookmelder heeft geactiveerd. De rookmelder wordt ongevoelig gemaakt door op de HUSH@-knop op het deksel van de rookmelder te drukken. De rookmelder wordt onmiddellijk stil en het ledje knippert elke 10 seconden om aan te geven dat de rookmelder zich in de stille Hush-modus bevindt. De rookmelder wordt na ongeveer 10 minuten automatisch gereset. De Hush™-functie kan steeds worden gebruikt totdat de lucht weer vrij is van datgene wat het alarm heeft veroorzaakt. Het drukken op de test/reset-knop op de rookmelder beëindigt de tijdelijk ongevoelige periode

### **LET OP: BIJ DICHTE ROOK WORDT DE HUSH™-BESTURINGSFUNCTIE UITGESCHAKELD.**

### **LET OP: VOORDAT U DE HUSH™-FUNCTIE VAN DE ROOKMELDER GEBRUIKT, MOET U DE OORZAAK VAN DE ROOK OPSPOREN EN ER ZEKER VAN ZIJN DAT DE SITUATIE VEILIG IS.**

Knipperend ledje: deze rookmelder is uitgerust met een knipperend rood indicatielampje met de volgende gebruiksmodi:

- Het ledje knippert iedere 60-70 seconden in de standby-modus, wat betekent dat de rookmelder stroom krijgt.
- Het ledje knippert om de 0,5 seconden wanneer de rookmelder afgaat. Het knipperende ledje en het pulserende alarm blijven dit doen totdat de lucht schoon is.
- Het ledje knippert om de 10 seconden wanneer de rookmelder in de Hush (stille) -modus staat.
- Het ledje knippert tweemaal elke 30 seconden wanneer de rookmelder binnen 30 dagen het einde van zijn levensduur gaat bereiken.
- Het ledje knippert elke 30 seconden (met elke 60 seconden een tjrjrgeluid) wanneer de rookmelder het einde van zijn levensduur heeft bereikt (rookmelder onmiddellijk vervangen).

**TESTEN:** Test de rookmelder door de testknop op het deksel in te drukken gedurende tenminste 1 seconde (of tot het alarm afgaat). Als het elektronische circuit, het alarmsignaal en de batterijen werken gaat het alarm hierdoor af. Als er geen alarm afgaat, zijn de batterijen defect of is er een andere storing. **GEBRUIK GEEN open vlam om uw rookmelder te testen, want u kunt hierdoor het alarm beschadigen of brandbare materialen ontsteken en brand veroorzaken.**

**WERKING VAN ROOKDETECTIEKAMER:** Deze rookmelder "tjrjrt" als er een probleem met de rookdetectiekamer gedetecteerd wordt. Het tjrjrsignaal duurt ongeveer 30 seconden na het knippen van het lampje.

### **OPMERKING: DE ROOKMELDER MOET WEKELIJKS GETEST WORDEN.**

TEST DE ROOKMELDER WEKELIJKS OM EEN GOEDE WERKING TE VERZEKEREN. Als er een onregelmatig, zacht of geen geluid uit uw rookmelder komt, kan dit een aanwijzing van een defecte rookmelder. De rookmelder moet dan terug gestuurd worden voor service.

Als er regelmatig een **ongewenst alarm** is (zie hoofdstuk 5) tijdens het koken, is dit een aanwijzing dat de rookmelder mogelijk te dicht bij de bron (bv. het fornuis) is gemonteerd. Als u echter de **Hush**-knop indrukt vóór het koken, dan wordt de rookmelder gedurende ongeveer 10 minuten ongevoeliger.

## 5. ONGEWENST ALARM

Rookmelders zijn ontworpen voor zo min mogelijk overlast. Het alarm gaat meestal niet af door sigarettenrook, tenzij de rook direct in de rookmelder geblazen wordt. Verbrandingsdeeltjes die bij koken vrijkomen kunnen het alarm activeren als het zich dicht bij het fornuis bevindt. Er komen grote hoeveelheden verbrandingsdeeltjes vrij bij het overkoken of bij het bakken. Gebruik van een afzuigkap die naar buiten is afgeleid (niet hercirculerend) helpt ook om deze verbrandingsproducten weg te voeren uit de keuken.

Dit model 10Y29 is uitgerust met een HUSH™-functie die bijzonder nuttig is in ruimten die gevoelig zijn voor alarmoverlast. Voor meer informatie zie hoofdstuk 4: werking en testen.

Als het alarm afgaat, moet u eerst naar brand zoeken. Als er brand is, moet u naar buiten gaan en de brandweer bellen. Als er geen brand is, moet u controleren of één van de redenen in hoofdstuk 2 de oorzaak van de activering geweest is.

## 6 ONDERHOUD

### IN- EN UITSCHAKELEN VAN DE BATTERIJ

LET OP: een Lithium-Ion-batterij, die permanent is verzegeld binnen de rookmelder, voedt deze eenheid; er hoeft geen batterij te worden geplaatst of vervangen tijdens de levensduur van de rookmelder.

#### **WAARSCHUWING! PROBEER NIET OM DE ROOKMELDER OM WAT VOOR REDEN DAN OOK TE OPENEN!**

Om de rookmelder te activeren, bevestigt u de rookmelder op de montageplaat door deze in de richting van de pijltjes op het deksel te draaien, zie rookmelder activeren in hoofdstuk 3 (installatie-instructies).

Deze rookmelder heeft een bewakingscircuit voor een bijna lege batterij, zodat de rookmelder elke 60 seconden gaat "tsjirpen" (met een rood ledje dat elke 30 seconden knippert), gedurende een minimum van 30 dagen aan het einde van de levensduur van de rookmelder, om zo aan te geven dat de rookmelder moet worden vervangen. Voorafgaande aan het tsiirp-geluid voor een bijna lege batterij, knippert het ledje elke 30 seconden twee maal gedurende een periode van 30 dagen. Het doel hiervan is om de gebruiker te waarschuwen dat de batterij van de rookmelder bijna leeg is en de rookmelder kan worden vervangen wanneer het de gebruiker uitkomt (d.w.z. het vervelende tsiirpen kan worden vermeden).

Om de rookmelder uit te schakelen, moet de rookmelder van de montageplaat worden verwijderd door de rookmelder in de richting van de pijltjes op het deksel van de rookmelder te draaien. LET OP: antisabotagefunctie in hoofdstuk 3 (installatie-instructies). Hier wordt uitgelegd hoe u de rookmelder van de montageplaat moet verwijderen.

#### **VERWIJDER DE MELDER NIET VOOR HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR VAN DE MELDER.(DE MELDER GEEFT ELKE 60 SECONDEN EEN "TSJIRP"-GELUID)**


## REINIGING VAN DE ROOKMELDER

### UW ROOKMELDER MOET ÉÉN KEER PER MAAND GESTOFZUIGD WORDEN

Als de sabotage functie geactiveerd is, moet u de instructies in hoofdstuk 3 volgen om uw rookmelder te verwijderen voor onderhoud.

Om uw rookmelder te reinigen, moet u het van de montageplaat afhalen volgens de uitleg in het begin van dit hoofdstuk. U kunt de binnenkant van de rookmelder (detectiekamer) reinigen met behulp van perslucht of een stofzuigerslang door te blazen of te stofzuigen door de openingen rond de omtrek van de rookmelder. De buitenkant van de rookmelder kan afgeveegd worden met een vochtige doek.

Bevestig de rookmelder weer na reiniging, en test het alarm met de testknop. Als de rookmelder niet werkt, moet deze vervangen worden.



## 7. BEPERKINGEN VAN ROOKMELDERS

### WAARSCHUWING: LEES DIT STUK AANDACHTIG EN GRONDIG DOOR

- De bescherming van mensenlevens in woningen is hoofdzakelijk gebaseerd op een spoedige waarschuwing van de bewoners dat ze de woning moeten verlaten, gevolgd door de juiste handelingen van deze bewoners. Rookmelders voor woningen kunnen bescherming bieden voor ongeveer de helft van de bewoners bij potentieel dodelijke branden. Slachtoffers zijn vaak mensen die vertrouwd zijn met vuur, te oud of te jonge mensen of mensen met een fysieke of mentale beperking, die niet in staat zijn om te ontkomen, ook al worden ze op tijd gewaarschuwd op een moment dat ontkomen nog mogelijk is. Voor deze mensen zijn andere strategieën noodzakelijk, zoals bescherming ter plaatse, hulp om te ontkomen of redding.
- Rookmelders zijn betaalbare apparaten die u vroeg kunnen waarschuwen bij een beginnende brand.
- Rookmelders moeten regelmatig worden getest om zeker te stellen dat de batterijen en de alarmcircuits goed functioneren.
- Rookmelders gaan niet af als de rook niet tot de rookmelder reikt. Daarom kan het zijn dat rookmelders niet afgaan als de brand in een schoorsteen, in muren, op daken, achter gesloten deuren of op een andere verdieping onstaat.
- Wanneer de rookmelder zich buiten de slaapkamer of op een andere verdieping bevindt, maakt het iemand die in diepe slaap is, misschien niet wakker.
- Het gebruik van alcohol of drugs kan eveneens iemands vermogen om het rookalarm te horen belemmeren. Voor een maximale bescherming dient een rookmelder te worden geplaatst in elk slaapvertrek en op elke verdieping van een woning.
- Hoewel rookmelders levens kunnen redden door vroeg te waarschuwen bij brand, zijn ze geen vervangmiddel voor brandverzekering. Huiseigenaars en huurders moeten voldoende verzekerd zijn om hun leven en eigendommen te beschermen.



## 8. GOEDE VEILIGHEIDSGEWOONTEN ONTWIKKEL EN OEFEN EEN VLUCHTROUTE

- Installeer en onderhoud brandblusapparaten op elke verdieping van de woning en in de keuken, de kelder en de garage. Leer vóór u een noodsituatie meemaakt hoe een brandblusapparaat werkt.
- Maak een plattegrond van het huis met alle deuren en ramen en minstens twee (2) vluchtroutes voor elke kamer. Ramen op de tweede verdieping moeten misschien van een vluchtladder voorzien worden.
- Bespreek de vluchtroute met uw gezin en laat iedereen zien wat hij/zij in geval van brand moet doen.
- Spreek een verzamelplaats af buiten het huis in geval van een brand.
- Laat iedereen wennen aan het geluid van de rookmelder en train ze erin om het huis te verlaten wanneer het alarm afgaat.
- Voer minstens elke zes maanden een brandoefening uit, en voer ook nachtelijke brandoefeningen uit. Verzeker u ervan dat kleine kinderen het alarm horen en wakker worden wanneer het afgaat. Ze moeten wakker worden om de vluchtroute te nemen. Door te oefenen kunnen alle bewoners de route testen vóór er zich een noodgeval voordoet. Het kan zijn dat u uw kinderen niet kunt bereiken. Het is belangrijk dat zij weten wat ze moeten doen.

### WAT MOET U DOEN WANNEER HET ALARM AFGAAT

- Waarschuw de kleine kinderen in het huis.
- Verlaat het huis onmiddellijk via de vluchtroute. Elke seconde telt, dus verlies geen tijd door u eerst aan te kleden of waardevolle spullen te verzamelen.
- Doe als u de woning verlaat geen binnendeuren open zonder er eerst aan te voelen. Als een deur heet is, of als er rook langs naar binnen komt, doe die deur dan niet open! Gebruik in dit geval uw tweede uitgang. Als de binnendeur koel aanvoelt, moet u er met uw schouder tegenaan drukken en ze een klein stukje opendoen, klaar om ze weer dicht te slaan als er snel warmte en rook binnenstroomt.
- Blijf dicht bij de grond als er veel rook is. Adem zachtjes door een (natte) doek indien mogelijk.
- Als u eenmaal buiten bent, ga dan naar de afgesproken verzamelplaats en controleer of iedereen er is.
- Bel vanaf de burens naar de brandweer - niet vanaf uw eigen huis!
- Ga het huis pas weer binnen als de brandweer zegt dat dit veilig is.

Er zijn bepaalde situaties waarin een rookmelder mogelijk niet doeltreffend is om bescherming te bieden tegen brand. Bijvoorbeeld:

- a) roken in bed
- b) kinderen alleen thuis laten
- c) schoonmaken met brandbare vloeistoffen, zoals benzine

Foto-elektrische of optische rookmelders worden sneller vervuild met stof. Daarom is het regelmatig stofzuigen van de rookmelder noodzakelijk om de verzameling van stof en eventuele alarmoverlast te voorkomen.

## 9. AANBEVELINGEN VAN KIDDE

Er moet buiten elk slaapvertrek een rookmelder geïnstalleerd worden, in de onmiddellijke omgeving van de slaapkamers en op elke bijkomende verdieping van de familiewoning, kelders inbegrepen en kruipruimtes of onafgewerkte zolders uitgezonderd. In nieuwbouw moet ook in elke slaapkamer een rookmelder geïnstalleerd worden.

Rookdetectie - Zijn rookmelders wenselijk? Het vereiste aantal rookmelders biedt mogelijk geen betrouwbare beveiliging via een vroege waarschuwing voor de vertrekken die met een deur gescheiden zijn van de vertrekken die beveiligd zijn met de vereiste rookmelders. Daarom wordt de bewoner aanbevolen het gebruik van extra rookmelders te overwegen voor die vertrekken, voor een hogere beveiliging. Deze extra vertrekken zijn onder andere de kelder, de slaapkamers, de eetkamer, de bijkeuken en de gangen die niet beveiligd zijn met de vereiste rookmelders. De installatie van rookmelders in de keuken, op de (onafgewerkte) zolder of in de garage wordt gewoonlijk niet aanbevolen, omdat zich op deze plaatsen van tijd tot tijd condities kunnen voordoen die resulteren in een ongewenste werking.

## 10. SERVICE EN GARANTIE

Wanneer u na het lezen van deze handleiding het idee heeft dat uw rookmelder op de een of andere manier defect is, moet u er niet zelf iets aan doen. Stuur de rookmelder voor service naar: AjaxChubbVarel, Cruquiusweg 118, 1019 AK Amsterdam. (Zie garantievoorwaarden)

## TIEN JAAR GARANTIE

Kidde Safety garandeert de oorspronkelijke koper dat de bijgesloten rookmelder onder normale gebruiks- en onderhoudsomstandigheden voor een periode van tien jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van afwijkingen op het gebied van materiaal, uitvoering of ontwerp. De verplichting van KIDDE Safety onder deze garantie blijft beperkt tot het repareren of vervangen van de rookmelder of welk ander onderdeel daarvan ook die volgens ons afwijkt op het gebied van materiaal, uitvoering of ontwerp, zonder kosten voor de klant, indien deze de rookmelder samen met het aankoopbewijs en post- en verzendkosten opstuurt naar de afdeling Garantieservice: AjaxChubbVarel BV, Cruquiusweg 118, 1019 AK Amsterdam

De garantie is niet geldig als de rookmelder na de aankoopdatum is beschadigd, aangepast, misbruikt of gewijzigd of indien het niet goed werkt ten gevolge van slecht onderhoud of verkeerde plaatsing.

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN KIDDE SAFETY OF EEN VAN ZIJN MOEDER- OF DOCHTERMAATSCHAPPIJEN DIE VOORTKOMT UIT DE VERKOOP VAN DEZE ROOKMELDER OF ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE ZAL IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN DE VERVANGINGSKOSTEN VAN DE ROOKMELDER EN Kidde safety OF EEN VAN ZIJN MOEDER- OF DOCHTERMAATSCHAPPIJEN ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN STORING VAN DE ROOKMELDER OF VOOR BREUK VAN DEZE OF EEN ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF NIET-UITDRUKKELIJK VERMELD, ZELFS INDIEN DE GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIT UIT DE NALATIGHEID OF SCHULD VAN HET BEDRIJF ZELF.

Deze Garantie laat uw overige wettelijke rechten onverlet.



©Copyright Walter Kidde Portable Equipment 2005. Alle rechten voorbehouden.

**VOOR VRAGEN OF MEER INFORMATIE**

Bel AjaxChubbVarel  
Telefoonnummer **020 - 5909 500**  
[www.ajaxchubbvarel.nl](http://www.ajaxchubbvarel.nl)